



*amařır kurutma makinesi  
kullanma kılavuzu*

*2760 KT*

# Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz.







Bunun için, bu kılavuzun tamamını, ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanızı ve bir başvuru kaynağı olarak saklamanızı rica ediyoruz.

## Bu kullanma kılavuzu

- Ürününüzü hızlı ve güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır.
  - Ürününüzü kurmadan ve çalıştırmadan önce lütfen bu kullanma kılavuzunu okuyun.
  - Özellikle güvenlikle ilgili bilgilere uyun.
  - Daha sonra da ihtiyacınız olabileceği için kullanma kılavuzunu kolay ulaşabileceğiniz bir yerde saklayın.
  - Ayrıca ürününüzle birlikte ilave olarak verilen diğer belgeleri de okuyun.
- Bu kullanma kılavuzunun başka modeller için de geçerli olabileceğini unutmayın.

## Semboller ve açıklamaları

Kullanma kılavuzunda şu semboller yer almaktadır:

-  Önemli güvenlik bilgileri. Can ve mal açısından tehlikeli durumlara karşı uyarı.
-  Dikkat; Elektrik gerilimine karşı uyarı.
-  Dikkat; Yangın tehlikesine karşı uyarı.
-  Dikkat; Sıcak yüzeylere karşı uyarı.
-  Talimatları okuyun.
-  Faydalı bilgiler. Önemli bilgiler veya kullanımla ilgili faydalı ipuçları.

Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.



# İÇİNDEKİLER

## **1 Çamaşır Kurutma Makineniz 4**

Genel görünüm.....	4
Teknik Özellikler .....	5

## **2 Önemli güvenlik bilgileri 6**

Genel güvenlik .....	6
Kullanım amacı .....	7
Çocuk güvenliği .....	7

## **3 Kurulum 8**

Kurulum için doğru yer.....	8
Tezgah altı kullanımı.....	8
Çamaşır makinesi üzerinde kullanım.....	8
Havalandırma hortumu ve bağlantısı (Bacalı ürünler için).....	8
Su giderine bağlanması (Yoğuşturuculu ürünler için).....	9
Ayakların ayarlanması .....	10
Elektrik bağlantısı .....	10
İlk kullanım.....	10
Ambalajın imha edilmesi.....	10
Makinenin taşınması .....	10
Eski makineyi elden çıkarma .....	10
4 Kurutma için ön hazırlık.....	11

Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler .....	11
Makinede kurutulması uygun çamaşırlar.....	11
Makinede kurutulması uygun olmayan çamaşırlar.....	11
Kurutulacak çamaşırların.....	12
hazırlanması.....	12
Doğru yük kapasitesi .....	12
Yükleme .....	12

## **5 Program Seçimi ve Makinenizin Çalıştırılması 13**

Kontrol panosu .....	13
Kontrol panosu .....	14
Makineyi hazırlama .....	14
Program seçimi .....	14
Program seçimi ve tüketim tablosu ....	15
Yardımcı fonksiyon.....	16

Uyarı göstergeleri.....	16
Program ilerleme durumu .....	16
Program başladıktan sonra program değiştirme .....	16
Bekleme durumunda çamaşır ekleme/ çıkarma .....	16
Çocuk kilidi.....	17
Programın iptal edilerek bitirilmesi .....	17
Program sonu.....	17

## **6 Günlük kullanım için kısa talimatlar 18**

## **7 Bakım ve temizlik 19**

Kapak filtresi .....	19
Sensör (Sensörlü modeller için).....	19
Su tankı (Yoğuşturuculu ürünler için)...	19
Yoğuşturucu (Yoğuşturuculu ürünler için).. 20	

## **8 Problemler için çözüm önerileri 21**


## **9 Tüketici Hizmetleri 22**

## **10 Çevre koruma / Enerji tasarrufu bilgileri: 23**

# 1 amařır Kurutma Makineniz

## Genel grnm

řekil 1

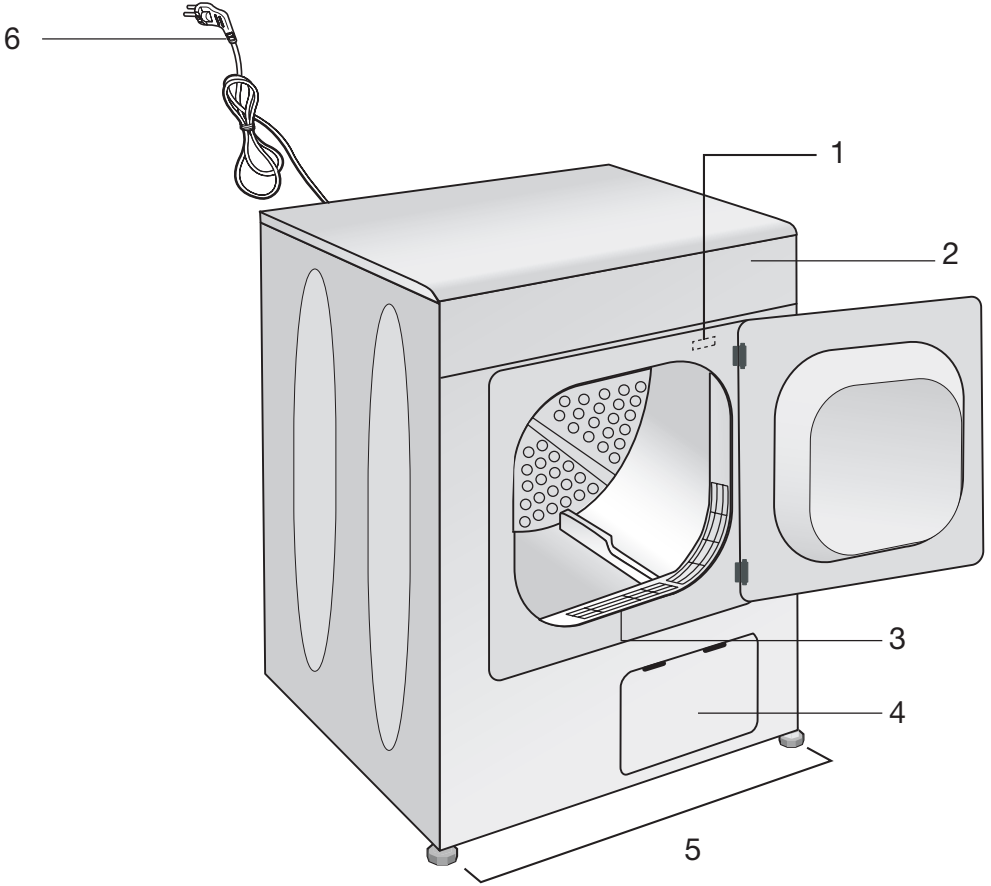

1. Tip etiketi
2. Kontrol Panosu
3. Lif filtresi

4. Kondanser ve su tankı kapađı
5. Ayarlanabilir ayaklar
6. Elektrik Kablosu

## Teknik Özellikler

Yükseklik (ayarlanabilir)	85.0 cm
Genişlik	59.5 cm
Derinlik	54 cm
Kapasite (maks.)	6 kg
Ağırlık (net)	37 kg
Gerilim	Tip etiketine bakınız
Güç	
Ana Model Kodu	

Tip etiketi yükleme kapağının arkasındadır.

Ürün kalitesini arttırmak için önceden haber verilmeksizin teknik özelliklerde değişiklik yapılabilir. Kılavuzda yer alan şekiller şematik olup ürününüzle birebir uyum içinde olmayabilir. Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

Ürünü kullanmaya başlamadan önce bütün bilgileri okuyun. Bunlara uyulmaması halinde kişisel yaralanma ya da maddi hasar tehlikesi oluşabilir. Her türlü garanti ve güvenilirlik taahhüdü geçersiz hale gelir.

### Genel güvenlik

- Makineyi asla halı kaplı zemin üzerine yerleştirmeyin. Aksi takdirde, makine alttan hava almayacağı için elektrikli parçaları aşırı ısınabilir. Bu durum ise makinenin arızalanmasına neden olabilir.
- Makinenin elektrik kablosu/fişi bozulduğunda mutlaka yetkili servisi çağırın.
- Ürün, kurulum, bakım ve tamir işlemleri esnasında, fişe takılı olmamalıdır. Bu tür işlemler her zaman teknik servise yaptırılmalıdır. Yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan işlemlerden doğabilecek zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz.
- Bu ürün uygun kapasitedeki bir sigorta tarafından korunan topraklı bir prize bağlanmalıdır.
- Ürününüz +5°C ve +35°C sıcaklıklar arasında çalışmaya uygundur.
- Ürünün içinde elektrikli aletler kullanmayın.
- Çıkan havayı, gaz ya da diğer yakıt türleriyle çalışan cihazlardan çıkan egzoz dumanları için kullanılan baca deliklerine vermeyin.
- Çıplak ateş de dahil olmak üzere diğer yakıt türleriyle çalışan cihazlardan çıkan gazların geri teperek odaya dolmasını önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Her yüklemeye önce veya sonra lif filtresini temizleyin.
- Kurutucuyu lif filtresi olmadan kesinlikle kullanmayın.
- Egzoz çıkışı etrafında ve buna bitişik bölgelerde elyaf, toz ve kir birikmesine izin vermeyin.
- Elektrik kablosunun fişi kurulumdan sonra kolay erişilebilir olmalıdır.
- Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak istiyorsanız, kurutucuyu şebeke elektriğine bağlamak için uzatma kabloları, çoklu prizler veya adaptör kullanmayın.
- Cihazla birlikte verilen fiş üzerinde değişiklik yapmayın. Prize uymuyorsa, ehliyetli bir elektrik teknisyenine bu prizi uygun bir prizle değiştirin.
- Daha önce benzinle/mazotla, kuru temizleme çözücülerıyla ya da diğer yanıcı ve patlayıcı maddelerle temizlenmiş
- yıkanmış olan veya bunların bulaşmış ya da lekelemiş olduğu parçalar, tutuşabilecek ya da patlayabilecek buharlar çıkardığından, kurutulmamalıdır.
- Temizlik için sanayi kimyasalları kullanılıyorsa, kurutma makinesini kullanmayın.
- Yıkınamamış öğeleri kurutma makinesinde kurutmayın.
- Sıvı pişirme yağı, aseton, alkol, benzin, gazyağı, leke çıkarıcı, turpentin, balmumları ve balmumu çıkarıcılarıyla kirlemlenmiş öğeleri kurutma makinesinde kurutulmadan önce sıcak suda bol deterjanla yıkanmalıdır.
- Lastik köpük (lateks köpük), duş boneleri, su geçirmez tekstil ürünleri, kauçuk destekli maddeler ve lastik köpük pedlerle desteklenmiş giysiler ya da yastıklar kurutma makinesinde kurutulmamalıdır.
- Kumaş yumuşatıcılarını veya statik önleyici ürünleri, söz konusu kumaş yumuşatıcısı ya da ürünün üreticisi tavsiye etmediği sürece kullanmayın.
- Bu cihazın topraklama bağlantısı yapılmalıdır. Topraklama sistemi, bir hatalı çalışma veya arıza durumunda, elektrik akımı için çok düşük dirençli bir yol açmak suretiyle elektrik çarpması riskini azaltır. Bu cihazın kablosunda, cihazın topraklanmasını sağlayan bir iletken ve bir topraklama fişi bulunmaktadır. Bu fiş uygun şekilde monte edilmiş ve yerel kurallara ve yönetmeliklere göre topraklanmış bir prize takılmalıdır.
- Bu cihaz, kilitlenebilir bir kapının, sürgülü bir kapının veya kurutma makinesi menteşesinin karşı tarafında bir menteşeye sahip bir kapının arkasına kurulmamalıdır.
- Bu cihazı açık hava koşullarına maruz kalabileceği yerlere kurmayın veya bırakmayın.
- Kumandalarla oynanmamalıdır.
- Cihaz üzerinde, anladığınız ve yerine getirme becerilerine sahip olduğunuz herhangi bir onarım veya parça değişikliği işlemini kullanıcı bakım talimatlarında ya da yayınlanmış kullanıcı onarım talimatlarında açıkça önerilmediği sürece yapmaya kalkışmayın.
- Cihazın içi ve egzoz kanalı ehliyetli servis personeli tarafı periyodik olarak temizlenmelidir.

- Cihaz topraklama iletkeninin yanlış şekilde bağlanması elektrik çarpmasına neden olabilir. Cihazın doğru şekilde topraklandığı konusunda herhangi bir kuşkunuz varsa, ehliyetli bir elektrik teknisyeni, servis temsilcisi ya da servis personeline bunu kontrol ettirin.
- Tambur dönerken makinenin içine uzanmayın.
- Makine kullanımında değil ise fişini çekin.
- Makinenizi su hortumu ile kesinlikle yıkamayın! Elektrik çarpabilir!
- Temizlemeden önce fişi prizden çekerek daima elektrik bağlantısını kesin.
- Fişe ıslak ellerle kesinlikle dokunmayın. Fişi çekmek için kesinlikle kablodan tutmayın, her zaman yalnızca fişi tutarak çekin. Elektrik kablosu veya fiş arızalı ise makineyi çalıştırmayın!
- Makineyi kendi başınıza onarmaya kesinlikle çalışmayın. Aksi halde kendinizin ve başkalarının hayatını tehlikeye atabilirsiniz.
- Güvenlik talimatlarında verilen bilgileri uygulayarak giderilemeyen arızalarda: Makineyi kapatın, fişi çekin ve yetkilili servisi arayın.
- Tüm parçalar hızla makineden çıkarılıp ısıyı dağıtmak amacıyla serilecek olmadıkları sürece, kurutma çevrimi sonlanmadan önce kurutma makinesini durdurmayın.
- Cihaz hizmetten kaldırılmadan ya da elden çıkarılmadan önce, kurutma bölmesinin kapağını çıkarın.
- Kurutma makinesi döngüsünün son işlemi (soğutma döngüsü), öğelerin zarar görmeyecekleri bir sıcaklıkta kalmalarını sağlamak üzere ısı uygulanmadan gerçekleştirilir.
- Kumaş yumuşatıcıları ve benzeri ürünler kumaş yumuşatıcısının belirtilen talimatlarına göre kullanılmalıdır.
- Metal destekler içeren iç çamaşırları kurutma makinesine konulmamalıdır. Bu metal destekler kurutma esnasında gevşeyerek koparsa, kurutma makinesinde hasara yol açabilir.
- Makineye yüklemeyen önce tüm giysileri kontrol ederek ceplerinde veya üzerlerinde unutulmuş çakmaklar, bozuk paralar, metal parçalar, iğneler, v.s. olmadığından emin olun.
- Makinenizi, kullanmadığınız zamanlarda veya kurutma işlemi tamamlandıktan sonra, açma/kapama anahtarını kullanarak kapatın. Açma kapama anahtarının açık olduğu

durumlarda (makinada enerji varken) ise makina kapağını kapalı tutun.

## **Kullanım amacı**

- Bu ürün evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ürün amacının dışında kullanılmamalıdır.
- Ürünü yalnızca uygun işarete sahip tekstil ürünlerinin kurutulması için kullanın.
- Ürününüzde yalnızca bu kılavuzda belirtilen eşyaları kurutun.
- Bu ürün, yanlarında güvenliklerinden sorumlu olacak veya onlara ürünün kullanımıyla ilgili gerekli talimatları verecek bir kişi bulunmadığı sürece fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yeteneklerinde yetersizlik bulunan veya bilgisiz ya da deneyimsiz olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanım için tasarlanmamıştır.

## **Çocuk güvenliği**

- Elektrikli ürünler çocuklar için tehlike arz edebilir. Ürün çalışırken çocukları üründen uzak tutun, ürün ile oynamalarına izin vermeyin.
- Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabilir. Ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacakları bir yerde muhafaza edin veya atık talimatlarına uygun bir şekilde tasnif ederek çöpe atın.
- Çocukların, ürün üzerine oturmasına/ çıkmasına veya içine girmesine izin vermeyin.
- Çocuklar denetlenerek ürün ile oynamaları önlenmelidir.
- Ürünün bulunduğu ortamdan çıktığınızda yüklenme kapağını kapatın.

### 3 Kurulum

Ürününüzün kurulumu için size en yakın Yetkili Servis'e başvurun.

**i** Ürünün yerinin ve elektrik tesisatının hazırlanması müşteriye aittir.

**A** Kurulum ve elektrik bağlantıları uzman bir personel tarafından yapılmalıdır.

**A** Ürünü kurmadan önce üzerinde herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Ürün hasarlıysa kurulumunu yaptırmayın. Hasarlı ürünler güvenliğinizi için tehlike oluşturur.

#### Kurulum için doğru yer

- Ürünü, donma ihtimali olmayan ortamlarda sabit ve düz bir zemine kurun.
- Ürünü havalandırması iyi olan tozsuz bir ortamda çalıştırın.
- Ürünün önündeki ve altındaki hava kanallarını, uzun tüylü halı ve tahta bant gibi malzemelerle kapamayın.
- Makinenizi uzun tüylü bir halı ya da benzer bir yüzey üzerine yerleştirmeyin.
- Ürün, kilitlenebilir bir kapı, sürgülü bir kapı veya ürüne çarpma ihtimali olan menteşeli bir kapının arkasına kurmayın.
- Ürün bir kez kurulduktan sonra, bağlantıların yapıldığı yerde kalması gerekir. Ürünü yerleştirirken arka duvarın herhangi bir yere (musluğa, prize, v.b) dayanmamasına ve sonradan konumunu değiştirmeyeceğiniz bir yere yerleştirmeye dikkat edin.
- A** Ürünü yerleştirirken elektrik kablosunun üzerine konmadığından emin olun.
- Diğer mobilyaların kenarlarıyla ürün arasında en az 1.5 cm mesafe olmasına dikkat edin.

#### Tezgah altı kullanımı

- Tezgah altı ya da dolap içi kullanımda, üst tabla yerine konulacak parçanın (Parça no: 295 970 0100) Yetkili Servis tarafından monte edilmesi gerekir. Üst tabla olmadan kesinlikle çalıştırılmamalıdır.
- Tezgah altı ya da dolap içi kullanımda, ürünün yan ve arka tarafları ile duvar arasında en az 3 cm mesafe bırakın.

#### Çamaşır makinesi üzerinde kullanım

- Çamaşır makinesi üzerinde kullanım için, iki makine arası sabitleme parçası kullanılmalıdır. Sabitleme parçasının (Parça no: 296 280 0100 beyaz/ 296 280 0200 gri) Yetkili Servis tarafından monte edilmesi gerekir.
- Ürünü sağlam bir zemin üzerine yerleştirin.

Çamaşır makinesinin üzerine yerleştirilmesi gerekiyorsa, yaklaşık ağırlıkları –dolu halde– 180 kilogramı bulabilir. Bu nedenle zemin, yeterli yük taşıma kapasitesine sahip olmalıdır!

#### Havalandırma hortumu ve bağlantısı (Bacalı ürünler için)

Havalandırma hortumu, makinenin içindeki havanın dışarı atılmasını sağlar.

Bacalı kurutma makinesinde 1 adet hava çıkışı bulunmaktadır.

Hortum yerine paslanmaz sac veya alüminyum boru kullanılabilir. Kullanılacak olan borunun çapı minimum 10 cm olmalıdır. Maksimum hortum ve boru uzunlukları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

	Hortum	Boru
Maksimum uzunluk	4 m	5 m
1 adet dirsek 45°	-1.0 m	-0.3 m
1 adet dirsek 90°	-1.8 m	-0.6 m
1 adet dirsek 90° kısa		-2.7 m
1 adet duvar geçişi	-2.0 m	-2.0 m

**i** Her dirsek ve diğer geçişler yukarıda belirtilen maksimum uzunluktan çıkarılmalıdır.

Havalandırma hortumunu bağlamak için;

1. Hava çıkış hortumunu hortum ara parçasına sola döndürerek bağlayın.
2. Hortum geçişlerini aşağıda gösterildiği gibi yapın.

**i** Kurutucudan çıkan nemli havanın oda içine verilmesi sakıncalıdır. Duvarlara ve oda içinde bulunan mobilyalara zarar verebilir.

**i** Havalandırma hortumunu pencereden dışarıya ya da banyolarda bulunan hava çıkışına verebilirsiniz.




**i** Hava çıkış hortumu doğrudan açık havaya verilmelidir. Hava akışını engellemeyecek şekilde az miktarda dirsek olmalıdır.

**i** Hortum içinde su birikmesini engellemek için zeminde kıvrılmamasına dikkat edin.

**A** Havalandırma hortumu soba ve şömine başasına bağlanmamalıdır.

**A** Ürünü kömür ve gaz sobası gibi ısıtıcılar ve şömine ile birlikte çalıştırmayın. Hava akışı bacanın tutuşmasına sebep olabilir.



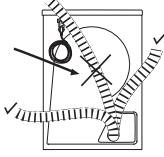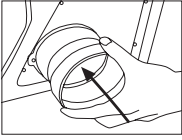

## Su giderine bağlanması (Yoğuşturuculu ürünler için)


Yoğuşturucu ünitesi bulunan ürünlerde kurutma sırasında toplanan su, su tankında birikir. Toplanan suyu her kurutmadan sonra boşaltmanız gerekmektedir.

Su tankında biriken suyu periyodik olarak boşaltma işlemi yerine, ürünle birlikte verilen su tahliye hortumu ile doğrudan dışarı verebilirsiniz.

Su tahliye hortumunu bağlamak için;

1. Üründeki hortumun ucunu elle çekerek çıkarın. Hortumu çıkarmak için herhangi bir alet kullanmayın. Boşaltma hortumu adaptörünü bu hortumun ucuna takın.
2. Ürünle birlikte ayrıca verilen tahliye hortumunu, boşta kalan hortum adaptörünün ucuna takın.
3. Tahliye hortumunun diğer ucu, doğrudan kirlı su boşaltma giderine ya da lavaboya sabitlenebilir. Her türlü bağlantıda sabitleme yapılmalıdır. Hortum su tahliyesi sırasında yerinden çıkarsa evinizi su basabilir.

**i** Su tahliyesini dışarı verdiğinizde her program sonunda "Su Tankı" uyarı ışığı yanar.


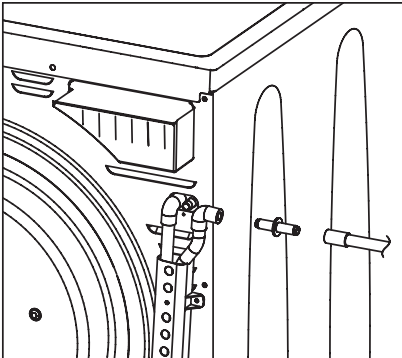


- Hortumun kıvrılmaması ve katlanmamasına dikkat edin.
- Hortumun ucu bükülmemeli, üzerine basılmamalı ve hortum, gider ile ürün arasında katlanmamalıdır

## Su tankı altta modeller için su tahliye hortumunun bağlantısı ;

Su tahliye için bağlantı borusu, makinенizin arka alt kısmında bulunmaktadır.

1. Kelepçeyi ve lastik kapağı çıkarın.
2. Tahliye hortumunu yerleştirin ve kelepçeyi yerine takın.

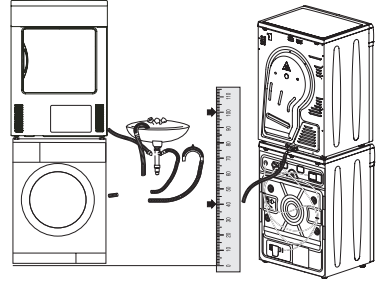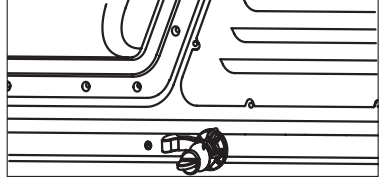

Önemli:


- i** Makinede pompa bulunmadığı için hortumu su akışını sağlayacak şekilde yerleştirilmesine dikkat edin.
- i** Hortumun ucu asla makinanın su çıkış ağzından daha yüksekte olmamalıdır. Aksi takdirde makinanızın tank dolu ışığı yanarak programı duracaktır.
- i** Kurutma makinesi sabitleme parçası ile çamaşır makinesi üzerine monte edilmiş ise su tahliye hortumu kullanılması tavsiye edilir. Tahliye hortumunun şekilde görüldüğü gibi aşağı doğru yönlendirilmesi gerekmektedir.

## Ayakların ayarlanması

Ürünün daha sessiz ve titreşimsiz çalışabilmesi için, ayaklarının üzerinde düzgün ve dengede durması gerekir. Ürünün ön tarafındaki iki ayak ayarlanabilir. Ayakları ayarlayarak dengeyi sağlayın.

Önemli:

- Hortum, en fazla 80 cm yüksekliğe takılmalıdır.

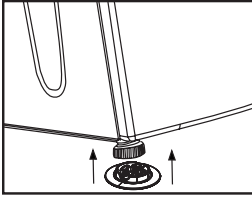

yerleştirileceği yerin ve elektrik tesisatının uygun olduğundan emin olun. Değilse ehliyetli bir elektrikçi çağırarak gerekli düzenlemeyi yaptırın.

- Makinenin elektrik bağlantılarının, bu klavuzun ilgili bölümlerinde yer alan talimatlara uygun olduğundan emin olun.

## Ambalajın imha edilmesi

Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabilir. Ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacakları bir yerde muhafaza edin. Makinenizin ambalajı geri dönüşümlü malzemelerden üretilmiştir, atık talimatlarına uygun bir şekilde tasnif ederek çöpe atın. Normal ev çöpüyle birlikte atmayın.

## Makinenin taşınması

1. Makinenin elektrik fişini çıkarın.
2. Su şebekesi varsa su gideri ve baca bağlantılarını sökün.
3. Makineyi taşımadan önce makine içinde kalan suyu tamamen tahliye edin.

## Eski makineyi elden çıkarma

Eski makinenizi çevreye zarar vermeyecek şekilde atın.

Makinenizi nasıl atabileceğiniz hakkında yetkili satıcınız veya belediyenizin çöp toplama merkezine danışabilirsiniz.

Makinenizi çöpe atmadan önce çocukların tehlikeye maruz kalmaması için elektrik fişini kesin ve yüklenme kapağının kilidini çalışmaz duruma getirin.

1. Ayakları elle gevşetin.
2. Ürünü düz ve sağlam bir şekilde durana kadar ayakları ayarlayın.

**i** Ayarlanabilir ayakları gevşetmek için herhangi bir alet kullanmayın. Aksi halde zarar görebilirler.

**i** Ayarlanabilir ayakları kesinlikle yerinden sökmeyin.

Kullanma klavuzu ile birlikte verilen 2 adet lastik parça, ıslak ve kaygan zeminlerde makinenizin kaymasını engeller. Lastik parçaları takmak için:

1. Ürünü arkaya doğru eğin.
2. Ön tarafta bulunan ayarlanabilir ayaklara lastik parçaları takın. Lastik parçaları bastırarak yerine oturtun.
3. Ürünün dengesini tekrar kontrol edin ve gerekirse ayarlanabilir ayakları tekrar ayarlayın.

## Elektrik bağlantısı

Makineyi uygun kapasitedeki bir sigorta tarafından korunan topraklı bir prize bağlayın. Makinenin, topraklama yapılmadan kullanılması halinde, ortaya çıkabilecek zararlardan firmamız sorumlu olmayacaktır.

- Bağlantı ulusal yönetmeliklerle uyumlu olmalıdır.
- Evinizdeki sigortanın akım değeri 16 amperden az ise ehliyetli bir elektrikçiye 16 amperlik bir sigorta bağlatın.
- Elektrik kablo fişi kurulumdan sonra kolay erişilebilir olmalı.
- Voltaj ve izin verilen sigorta koruması “Teknik Özellikler” bölümünde verilmiştir.
- Belirtilen voltaj, şebeke voltajınıza eş değer olmalıdır.
- Uzatma kabloları ya da çoklu prizler ile bağlantı yapmayın.
- Ana sigorta ve şalterlerde en az 3 mm kontak açıklığı olmalıdır.

**⚠** Hasar görmüş bir elektrik kablosu ehliyetli bir elektrikçi tarafından değiştirilmelidir.

**⚠** Ürün arızalı ise onarılmadan çalıştırılmamalıdır! Elektrik çarpması tehlikesi vardır!

## İlk kullanım


- Ürünü kullanıma hazır duruma getirmek için yetkili servisi çağırmadan önce,

## 4 Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler

- Ürünü tam kapasite ile çalıştırmaya, ancak kapasitesinden fazla da yüklememeye dikkat edin.
- Çamaşırları yıkarken mümkün olan en yüksek devirde sıkma yapın. Bu sayede kurutma süresini kısaltarak enerji tüketimini azaltabilirsiniz.
- Aynı cins çamaşırları birlikte kurutmaya dikkat edin.
- Program seçimi için kullanma kılavuzundaki tavsiyelere uyulmalıdır.
- Kurutma makinesinin önünde ve arkasında hava dolaşımı için uygun mesafe bırakmaya dikkat edin. Makinenin ön tarafındaki izgaraların üzerini örtmeyin.
- Kurutma işlemi sırasında gerek duyulmadıkça makinenin kapısını açmayın. Kapıyı mutlaka açmanız gerekiyorsa, uzun süre açık tutmamaya dikkat edin.
- Kurutma işlemi sırasında yeni (ıslak) çamaşır eklemeyin.
- Kurutma işlemi boyunca çamaşırdan ayrılıp havaya karışan tüy ve lifler "Hav Filtreleri" tarafından toplanır. Filtreleri her kurutma öncesi veya sonrası temizlemeye dikkat edin.
- Yoğuşturuculu modellerde, yoğuşturucuyu en az ayda bir veya her 15 kurutmadan sonra düzenli olarak temizlemeye dikkat edin.
- Bacalı modellerde kılavuzda yer alan baca bağlantı kurallarına uyun ve baca temizliği yapın.
- Kurutma işlemi sırasında kurutma makinesinin bulunduğu ortamı iyi havalandırın.
- Lambalı modellerde enerji tasarrufu için, makineyi kullanmadığınız zamanlarda açma kapama anahtarı basılı (makine enerji varken) ise makine kapısını kapalı tutun.

### Makinede kurutulması uygun çamaşırlar

- Daima giysi etiketindeki önerilere uyun. Sadece etiketinde kurutma makinesinde kurutulabilir yazan çamaşırları, uygun programları seçerek kurutun.

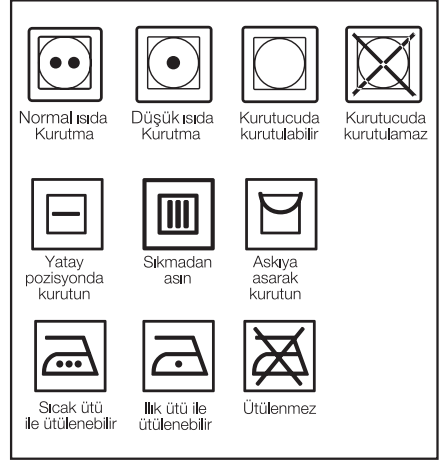

### Makinede kurutulması uygun olmayan çamaşırlar

- Kemer tokaları ve metal düğmeler gibi metal parçalara sahip çamaşırlar kurutma makinesine zarar verebilir.
- Yünlü, ipeklî çamaşırlarınızı ve naylon çorapları, narin nakış işli kumaşları, metal aksesuarlı giysileri ve uyku tulumu gibi eşyaları kurutma makinesinde kurutmayın.
- Hassas ve değerli kumaşlardan üretilmiş giysiler ve tül perdeler kırışabilir, kurutma makinesinde kurutmayın!
- Yastık yorgan gibi hava geçirmeyen elyaftan yapılmış eşyaları kurutma makinesinde kurutmayın.
- Köpük veya lastikten yapılmış giysiler kurutma makinesinde deforme olabilir.
- Kauçuk içeren çamaşırları kurutma makinesinde kurutmayın.
- Petrol, yağ, yanıcı ve patlayıcı maddelere maruz kalmış çamaşırları yıkamış olsalar bile kurutma makinesinde kurutmayın.
- Çok ıslak ve suyu damlayan çamaşırları kurutma makinesine koymayın.
- Daha önce benzinle/mazotla, kuru temizleme çözücülerıyla ya da diğer yanıcı ve patlayıcı maddelerle temizlenmiş, yıkanmış veya bulaşmış, lekelenmiş parçalar, tutuşabilecek ya da patlayabilecek buharlar çıkardığından, kurutma makinesinde kurutmayın..
- Temizlik için sanayi kimyasalları


kullanılıyorsa, kurutma makinesini kullanmayın.

- Yıkamamış çamaşırları kurutma makinesinde kurutmayın.
- Sıvı pişirme yağı, aseton, alkol, benzin, gazyağı, leke çıkarıcı, turpentin, balmumları ve balmumu çıkarıcılarıyla kirlenmiş öğeleri kurutma makinesinde kurutmadan önce sıcak suda bol deterjanla yıkayın.
- Lastik köpük (lateks köpük), duş boneleri, su geçirmez tekstil ürünleri, kauçuk destekli maddeler ve lastik köpük pedlerle desteklenmiş giysiler ya da yastıklar kurutma makinesinde kurutmayın.
- Kumaş yumuşatıcılarını veya statik önleyici ürünleri, söz konusu kumaş yumuşatıcısı ya da ürünün üreticisi tavsiye etmediği sürece kullanmayın.
- Metal destekler içeren iç çamaşırları kurutma makinesine koymayın. Bu metal destekler kurutma esnasında gevşeyerek koparsa, kurutma makinesinde hasara yol açar.

## Kurutulacak çamaşırların hazırlanması

- Ürünü yüklemeyen önce tüm giysileri kontrol ederek ceplerinde veya üzerlerinde unutulmuş çakmaklar, bozuk paralar, metal parçalar, iğneler, v.s. olmadığından emin olun.
- Kumaş yumuşatıcıları ve benzeri ürünler kumaş yumuşatıcısının belirtilen talimatlarına göre kullanın.
- Çamaşırlar tekstil tipinin ve çamaşır makinenizin müsaade ettiği en yüksek devirde sıkılmış olmalıdır.
- Çamaşırlar yıkama sonrasında iç içe geçmiş olabilir. Kurutma makinesine koymadan önce çamaşırlarınızı birbirinden ayırın.
- Çamaşırlarınızı cinslerine ve kalınlıklarına göre ayırın. Aynı cins çamaşırları birlikte kurutun. Örn: ince mutfak havlusu ve masa örtüleri kalın banyo havlularından daha önce kururlar.

## Doğru yük kapasitesi

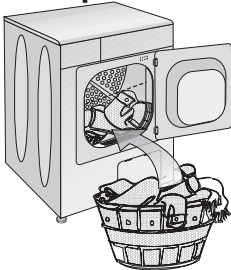

⚠ Lütfen “Program Seçim Tablosu” içindeki bilgileri dikkate alın. Her zaman maksimum yük kapasitesine uygun olarak programı başlatın.

❗ Kurutma makinesine, şekilde gösterilen seviyeden fazla çamaşır yüklenmesi tavsiye edilmez. Aşırı yüklemeye yapıldığında kurutma performansı kötüleşecektir. Ayrıca kurutma makineniz ve çamaşırlarınız da hasar görebilir.

❗ Giysileri birbirine dolanmayacak şekilde makinenizin içine gevşek olarak yerleştirin.

❗ Büyük parçalar (örn.: Çarşafar, nevresimler, büyük masa örtüleri) kurutma işlemi sırasında toplanabilirler. Kurutma işlemi sırasında kurutma makinesini 1-2 kez durdurup toplanan çamaşırları açın.

Aşağıdaki ağırlıklar örnek olarak verilmiştir.


Ev eşyaları	Yaklaşık ağırlıkları (gr)
Pamuklu nevresim (2 kişilik)	1500
Nevresim (1 kişilik)	1000
Çarşaf (2 kişilik)	500
Çarşaf (1 kişilik)	350
Büyük masa örtüsü	700
Küçük masa örtüsü	250
Çay peçetesi	100
Banyo havlusu	700
El havlusu	350
Giyim Eşyaları	Yaklaşık ağırlıkları (gr)
Bluz	150
Pamuklu gömlek	300
Gömlek	200
Pamuklu elbise	500
Elbise	350
Kot pantolon	700
Mendil (10 Adet)	100
T-Shirt	125

## Yükleme

- Yüklemeye kapağını açın.
- Çamaşırları kurutma makinenize gevşek biçimde yerleştirin.
- Yüklemeye kapağını iterek kapatın. Hiçbir giysinin kapağa sıkışmamasına dikkat edin.

## 5 Program Seçimi ve Makinenizin Çalıştırılması

### Kontrol panosu

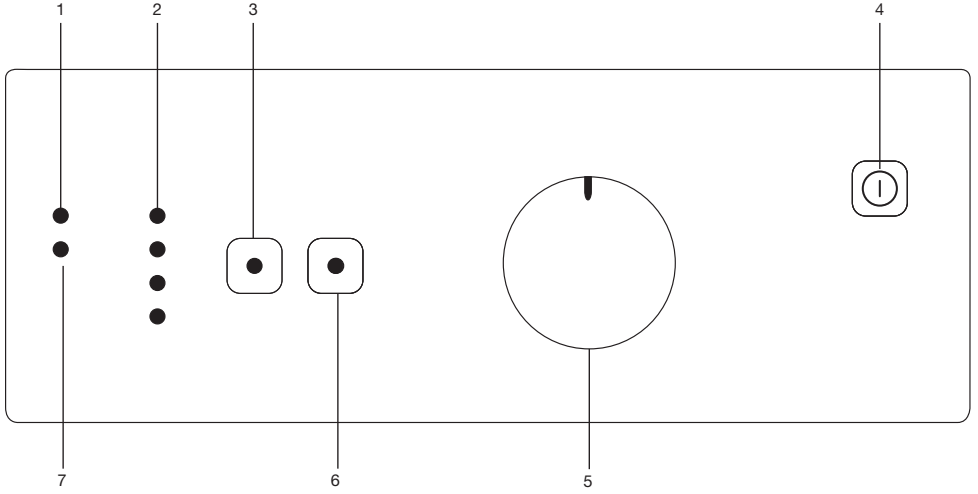

- 1. Filtre temizleme uyarı ışığı**  
Filtre dolduğunda uyarı ışığı yanar
- 2. Program takip göstergesi**  
Çalışan bir programın ilerleyişini takip etmek için kullanılır.
- 3. Sesli uyarı iptal**  
Program sona erdiğinde sesli uyarı verir, sesli uyarı iptal etmek için kullanılır.
- 4. Açma/Kapatma tuşu**  
Makineyi açıp kapatmak için kullanılır.

- 5. Program seçim düğmesi**  
Program seçimini yapabilmek için kullanılır.
- 6. Başla/Bekle/İptal tuşu**  
Programı başlatmak, bekletmek ve iptal etmek için kullanılır.
- 7. Su tankı uyarı ışığı\***  
Su tankı dolduğunda uyarı ışığı yanar.
- 8. Zaman Geciktirme Seçim Tuşu\***  
Zaman geciktirme ayarı yapmak için kullanılır.

\* Makinenizin özelliklerine göre değişebilir

## Makineyi hazırlama

1. Makinenin fişini takın"
  2. Çamaşırları makinenin içine yerleştirin.
  3. Açma/kapatma" tuşuna basın.
- i** "Açma/Kapatma" tuşuna basılması kesinlikle programın başladığı anlamına gelmez. Makinenin programa başlaması için "Başla/Bekle/İptal" tuşuna basın.

## Program seçimi

Kurutma derecelerinin yer aldığı aşağıdaki tablodan uygun programı belirleyin. Program seçim düğmesini kullanarak istediğiniz programı seçin.

Ekstra kuru	Sadece pamuklu çamaşırlar için yüksek sıcaklıkta kurutma. Kalın ve çok katlı çamaşırlar (Örn.: havlular, çarşaf, kot pantolonlar) ütülemeden dolaba yerleştirilebilecek şekilde kurutulur.
Dolap kuruluğu	Normal çamaşırlar (Örn.: masa örtüleri, iç çamaşırlar) ütülemeden dolaba yerleştirilebilecek şekilde kurutulur.
Ütü Kuruluğu	Normal çamaşırlar (Örn.: Gömlekler, elbiseler) ütülemeye hazır şekilde kurutulur.

- i** Ayrıntılı program bilgileri için bkz. "Program Seçim Tablosu"

## Ana programlar

Kumaş tipine bağlı olarak, aşağıdaki ana programlar mevcuttur:

### •Pamuklu

Dayanıklı çamaşırlarınızı bu programda kurutabilirsiniz. Yüksek sıcaklıkta kurutma yapar. Pamuklu çamaşırlarınız (çarşaf, nevresim takımı, havlu, bornoz, iç çamaşırı vb.) için kullanmanız önerilir.

### •Sentetik

Çok dayanıklı olmayan çamaşırlarınızı bu programda kurutabilirsiniz. Pamuklu programına göre daha düşük sıcaklıkta kurutur. Sentetik çamaşırlarınız (gömlekler, bluzlar, sentetik/pamuklu karışımları vb.) için önerilir.

- i** Perde ve tülleri makinenizde kurutmayın.

### •Kırışık önleme

Program tamamlandıktan sonra çamaşırlar çıkarılmadığı takdirde makede kalan çamaşırların kırışmasını önlemek amacıyla 2 saat süreli kırışık önleme programı devreye girer. Program 10 dakika aralıklarla çamaşırları döndürerek kırışmalarını önler.

## Özel programlar

Özel durumlar için ilave programlar mevcuttur:

- i** İlave programlar makinenizin özelliğine göre farklılık gösterebilir.

### •Narin

Kurutmaya uygun narin çamaşırlarınızı veya elde yıkama önerilen çamaşırlarınızı (ipek bluzlar, ince iç çamaşırları vb.) düşük sıcaklıkta kurutabilirsiniz.

- i** Kurutma makinesi programlarından daha iyi sonuç alabilmek için, çamaşırlarınızın çamaşır makinenizde uygun programla yıkanmış ve tavsiye edilen sıkma devrinde sıkırılmış olması gerekmektedir.





### •Havalandırma

Sıcak hava vermeden 10 dakika süreyle sadece havalandırma yapar. Uzun süre kapalı kalmış pamuklu ve keten çamaşırlarınızı bu program sayesinde havalandırarak üstlerine sinmiş olan kokuyu giderebilirsiniz.

### •Zaman programları

Düşük sıcaklıkta istenilen son kurutma derecesine ulaşmak için 10 dk, 20 dk, 40 dk ve 60 dk zaman programlarını seçebilirsiniz. Kurutma derecesinden bağımsız olarak program, ayarlanan sürede kurutur.

## Program seçimi ve tüketim tablosu

TR				
Program tablosu				
Programlar	Kapasite(kg)	Çamaşır makinesindeki sıkma devri (Devir/dk.)	Yaklaşık kalan nem miktarı	Kurutma süresi (dakika)
<b>Pamuklu / Renkli çamaşırlar</b>				
 Dolap kuruluğu	6	1200-1000	% 60	130
		900-800	% 70	150
	3	1200-1000	% 60	80-60
		900-800	% 70	100-80
 Ütü kuruluğu	6	1200-1000	% 60	130-100
		900-800	% 70	130
	3	1200-1000	% 60	80-60
		900-800	% 70	80-60
<b>Sentetik çamaşırlar</b>				
 Dolap kuruluğu	3	800	% 40	80-60
		600	% 50	130-100
	1.5	800	% 40	60-30
		600	% 50	60-30
<b>Narin çamaşırlar</b>				
 Dolap kuruluğu	1.5	600	% 50	40
<b>Enerji tüketim değerleri</b>				
Programlar	Kapasite(kg)	Çamaşır makinesindeki sıkma devri (Devir/dk.)	Yaklaşık kalan nem miktarı	Enerji tüketim değeri kWh
Pamuklu dolap kuruluğu*	6	1000	% 60	3.84
Pamuklu ütü kuruluğu	6	1000	% 60	3.40
Sentetik dolap kuruluğu	3	600	%50	1.60

\* : Enerji Etiketli standart programı (EN 61121:2005)

Tablodaki tüm değerler EN 61121:2005 standardına göre tespit edilmiştir. Tüketim değerleri çamaşır cinsi, sıkma devri, ortam şartları ve voltaj değerlerindeki değişimlere bağlı olarak tablodan farklılık gösterebilir.

## Yardımcı fonksiyon

### Sesli uyarı iptal

Kurutma makinesi, program tamamlandığında sesli uyarıda bulunur. Eğer sesli uyarı yapmasını istemiyorsanız “Sesli Uyarı İptal” tuşuna basın. Tuşa bastığınızda ışığı yanar ve program tamamlandığında sesli uyarı yapmaz.

**i** Bu fonksiyonu program başlamadan önce ya da program başladıktan sonra seçebilirsiniz.

### Uyarı göstergeleri

**i** Uyarı göstergeleri makinenizin modeline göre farklılık gösterebilir.

### Filtre temizliği

Filtre temizliğini hatırlatmak amacı ile program tamamlandığında uyarı ışığı yanar.

**i** Filtre temizleme ışığı sürekli yanıp sönüyor ise bkz. “Problemler için çözüm önerileri”.

### Su tankı

Tank su ile dolduğunda uyarı ışığı yanıp sönmeye başlar. Program çalışır durumda iken uyarı ışığı yandığında kurutma makinesi durur. Kurutma makinesinin tekrar çalışmasını sağlamak için su tankındaki suyu boşaltın. Su tankını boşalttıktan sonra “Başla/Bekle/İptal” tuşuna basarak programı başlatın. Uyarı ışığı söner ve program kaldığı yerden devam eder. Programı başlatma

1. “Başla/Bekle/İptal” tuşuna basarak programı başlatın.
2. Programın başladığını belirten “Başla/Bekle/İptal” tuşunun ışığı yanar.

### Program ilerleme durumu

Çalışan bir programın ilerleyişi program takip göstergesi aracılığıyla gösterilir.

Her program adımının başlangıcında, ilgili gösterge ışığı yanar ve tamamlanan adımın ışığı söner.

#### “Kurutma”:

- Kurutma derecesi “Ütü kuruluğu” seviyesine ulaşıncaya kadar bütün kurutma süresince yanar.

#### “Ütü kuruluğu”:

- Kurutma derecesi “Ütü kuruluğu” seviyesine ulaştığında yanmaya başlar ve bir sonraki adıma kadar yanık kalır.

#### “Dolap kuruluğu”:

Kurutma derecesi “Dolap kuruluğu” adımına ulaştığında yanmaya başlar ve bir sonraki adıma kadar yanık kalır.

#### “Son / Kırışık önleme”:

- Programın sonuna ulaşıldığında ve kırışık önleme fonksiyonu çalıştığında yanar.

**i** Aynı anda bir çok ışık birlikte yanar veya yanıp sönerse hatalı bir çalışma veya bir arıza var demektir (bkz. Problemler için çözüm önerileri).

## Program başladıktan sonra program değiştirme

Bu özelliği kurutma makinesi çalışmaya başladıktan sonra çamaşırlarınızı daha yüksek ya da daha düşük sıcaklıklarda kurutmak için kullanabilirsiniz.

Örneğin;

1. “Ütü kuruluğu” yerine “Ekstra Kuru” programını seçmek için “Başla/Bekle/İptal” tuşuna yaklaşık 3 sn. Basarak “İptal” konumuna alın.
  2. Program düğmesini çevirerek “Ekstra kuru” programını seçin.
  3. Programı başlatmak için “Başla/Bekle/İptal” tuşuna basın.
- i** Start tuşuna 3 sn basılarak program iptal edilebileceği gibi, makina çalışırken program seçme anahtarının herhangi bir yöne çevrilmesi ile de program sonlandırılabilir. Start tuşuna 3 sn basılarak program iptal edildiğinde, uyarı amacıyla su tankı ve filtre temizleme ledleri yanar. Fakat program iptali program seçme anahtarının çevrilmesi ile yapıldığında uyarı ledleri yanmaz. Sadece kurutma ledi yanar, yeni bir program seçilip start tuşuna basılması beklenir. Bu iki işlemin yapılabilmesi için makinanın çocuk kilidi özelliğinin aktif olmaması gerekmektedir. İşlemleri yapmak için öncelikle, çocuk kilidi aktifse iptal edilmelidir.

## Bekleme durumunda çamaşır ekleme/çıkarma

Kurutma programı başladıktan sonra kurutma makinenize çamaşır eklemek veya çıkarmak isterseniz;


1. “Başla/Bekle/İptal” tuşuna basarak kurutma makinesini “Bekle” konumuna alın. Kurutma işlemi durur.
  2. “Bekle” konumunda kapağı açın, çamaşır ilave ettikten veya çıkarttıktan sonra kapağı kapatın.
  3. “Başla/Bekle/İptal” tuşuna basarak programı başlatın.
- i** Kurutma işlemi başladıktan sonra yapılan çamaşır ekleme işlemi kurutma makinesindeki kurumuş çamaşırların ıslak çamaşırlar ile karışmasına ve işlem sonunda çamaşırların nemli çıkmasına sebep olabilir.
- i** Çamaşır kurutma sırasında çamaşır ekleme ve çıkarma işlemi istenildiği kadar tekrarlanabilir fakat bu işlem, kurutma işlemi sürekli kesintiye uğratacağından program süresinin uzamasına ve enerji tüketiminin artmasına sebep olacaktır. Bu sebeple çamaşır ekleme işleminin program başlamadan önce yapılması tavsiye edilir.



## Cocuk kilidi

Program çalışırken tuşlara basıldığında kurutma makinesinin program akışının etkilenmemesi için çocuk kilidi bulunmaktadır. Çocuk kilidi aktif olduğu durumda kapak ve panel üzerinde bulunan "Açma/Kapatma" tuşu dışındaki tüm tuşlar devre dışı kalır. Çocuk kilidini aktif hale getirmek için "Başla/Bekle/İptal" ve "Sesli uyarı iptal" tuşlarına aynı anda 3 saniye boyunca basın. Program bittikten sonra yeni bir program başlatabilmek veya programa müdahale edebilmek için çocuk kilidini devreden çıkartmak gerekir. Çocuk kilidini devreden çıkartmak için aynı tuşlara tekrar 3 saniye boyunca basın.

**i** Çocuk kilidi aktifken açma kapatma tuşuna basılarak, makina tekrar çalıştırıldığında, çocuk kilidi iptal olur.

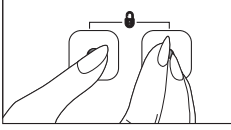

**i** Çocuk kilidini aktive etmek için tuşlara 3 sn boyunca basıldığında, bir kez uzun bip sesi duyulur ve çocuk kilidi aktif hale gelir. Çocuk kilidi aktifken herhangi bir tuşa basıldığında ya da program seçme anahtarı çevirildiğinde çift bip sesi duyulur. Çocuk kilidini iptal etmek için tuşlara 3 sn basıldığında tek bip sesi duyulur ve çocuk kilidi iptal edilmiş olur.

Uyarı: Makina çalışırken ve çocuk kilidi aktifken, program seçme anahtarı çevirildiğinde, çift bip sesi duyulur. Eğer program seçme anahtarı eski konumuna getirilmeden çocuk kilidi iptal edilirse, program seçme anahtarının yeri değiştiğinden dolayı program sonlandırılır, sadece kurutma ledi yanar, yeni bir program seçilip start tuşuna basılması beklenir.

## Programın iptal edilerek bitirilmesi

Makine çalışırken program seçme düğmesinin konumu değiştirilse bile ilk seçilen program devam eder. Kurutma programını değiştirmek için "Program iptali" yapıldıktan sonra yeni program seçilebilir ve başlatılabilir.

Seçilen programı iptal etmek için; "Başla/Bekle/İptal" tuşuna yaklaşık 3 saniye süreyle basın. Bu süre sonunda hatırlatma için "Filtre temizleme", "Su tankı" ve "Son/Kırışık önleme" uyarı ışığı yanar.

**⚠** Makineniz çalışırken programı iptal ettiğinizde makinenin içi aşırı sıcak

olacağından havalandırma programını çalıştırarak soğumasını sağlayın. **⚠** Makineniz herhangi bir programda çalışırken durdurulduğunda; program seçme düğmesinin konumu değiştirilirse, çalışmakta olan program iptal edilmediği için sesli uyarı ("Sesli uyarı iptal" fonksiyonu seçilmemiş ise) verir. "Başla/Bekle" tuşuna basılsa bile çalışmakta olduğu programa geri getirilmediği sürece çalışmaz. Kurutma programını değiştirmek için, devam eden program iptal edilmelidir.

## Program sonu

Program sona erdiğinde program takip göstergesindeki "Son/Kırışık önleme", "Filtre temizleme" ve "Su tankı" uyarı ışığı yanar. Kapak açılabilir ve makine ikinci bir çalışmaya hazır hale gelir.

Kurutma makinesini kapatmak için "Açma/Kapatma" tuşuna basın.

- i** Kurutma makinesinin son işlemi soğutma, çamaşırların zarar görmeyecekleri bir sıcaklıkta kalmalarını sağlamak üzere ısı uygulanmadan gerçekleştirilir.
- i** Program tamamlandıktan sonra çamaşırlar çıkarılmadığı takdirde kurutma makinesinde kalan çamaşırların kırışmasını önlemek amacıyla 2 saat süreli kırışık önleme programı devreye girer.
- i** Çamaşırları makineden hemen çıkarmayacaksanız kurutma işlemi tamamlanmadan makineyi durdurmayın.
- i** Her kurutma sonunda filtreyi temizleyin. (bkz. Filtre temizleme)
- i** Her kurutma sonunda su tankını boşaltın. (bkz. Su tankı)

## 6 Günlük kullanım için kısa talimatlar

### Hazırlık ve başlatma

1. Açma/Kapatma tuşuna basın.
2. Çamaşırları makinenin içine yerleştirin.
3. Programı seçin.
4. Yükleme kapağını kapatın.
5. “Başla/Bekle/İptal” tuşuna basın.

### Program iptali

Kurutma programını değiştirmek için “Program iptali” yapıldıktan sonra yeni program seçilebilir ve başlatılabilir.

Seçilen programı iptal etmek için “Başla/Bekle/İptal” tuşuna yaklaşık 3 saniye süreyle basın. Bu süre sonunda hatırlatma için “Filtre temizleme”, “Su tankı” ve “Son/Kırışık önleme” uyarı ışığı yanar.

### Çamaşır eklenmesi

Program başladıktan sonra çamaşır eklemek için:

1. “Başla/Bekle/İptal” tuşuna basın.
2. Yükleme kapağını açın ve eklenecek çamaşırı makineye yerleştirin.
3. Yükleme kapağını kapatın.
4. “Başla/Bekle/İptal” tuşuna basarak programı başlatın.

### Program başladıktan sonra programın değiştirilmesi

Bu özelliği makineniz çalışmaya başladıktan sonra çamaşırlarınızı daha yüksek ya da daha düşük sıcaklıklarda kurutmak için kullanabilirsiniz. Programı değiştirmek için “Başla/Bekle/İptal” tuşuna yaklaşık 3 sn. basarak makineyi “iptal” konumuna alın. Programı değiştirin ve başlatmak için “Başla/Bekle/İptal” tuşuna basın.

### Program sona erdikten sonra


Program sona erdiğinde program takip göstergesindeki “Son/Kırışık önleme”, “Filtre temizleme” ve bazı modellerde “Su tankı” uyarı ışığı yanar. Kapak açılabilir ve makine ikinci bir çalışmaya hazır hale gelir.

1. Makineyi kapatmak için “Açma/Kapatma” tuşuna basın.
2. Çamaşırları makineden çıkarın.
3. Makine içinde yabancı cisim kalıp kalmadığını kontrol edin.
4. Kurutma sonunda filtreyi temizleyin. Ayrıca, yoğunlaştırıcılı modellerde su tankını da boşaltın.

## 7 Bakım ve temizlik

### Kapak filtresi

Kurutma işlemi boyunca çamaşırdan ayrılıp havaya karışan tüy ve lifler “Kapak Filtresi”

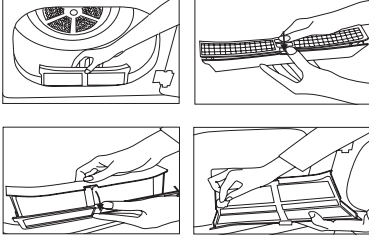

tarafından toplanır.


1. Lifer genellikle giyinme ve yıkama sırasında oluşur.
2. Her Kurutma işleminden sonra filtreyi mutlaka temizleyin.
3. Filtre ve filtre bölgesini elektrikli süpürge ile temizleyebilirsiniz.

Filtre temizliği için;

1. Kapağı açın.
  2. Kapak filtresini yukarıya doğru çekerek çıkarın ve filtreyi açın.
  3. Tüyleri, lifleri ve pamuk topaklarını elle ya da yumuşak bir bez ile temizleyin.
  4. Filtreyi kapatın ve yerine yerleştirin.
- ⚠ Makinenizi belli bir süre kullanıldıktan sonra filtre yüzeyinde tıkanıklıklar oluşabilir; bu durumda filtreyi su ile yıkayın ve iyice kurutup kullanın.

### Sensör (Sensörlü modeller için)

Makinenizin içinde, çamaşırın kuru olup olmadığını algılayan nem sensörleri bulunmaktadır.

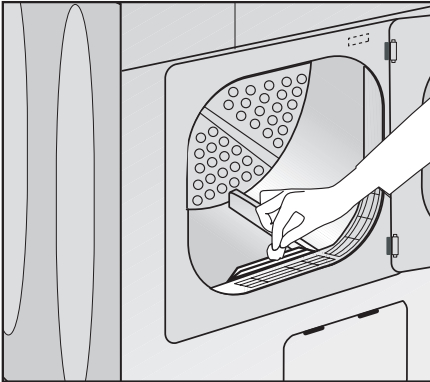


Sensör temizliği için;

1. Makinenin kapağını açın.
2. Kurutma işlemi yapılmış ise soğumasını bekleyin.

3. Sensör metallerini sirke ile ıslatılmış yumuşak bir bezle silin ve kurulaşın.

⚠ Sensör metallerini yılda 4 kez temizleyin.

⚠ Yangın ve patlama tehlikesi olabileceğinden

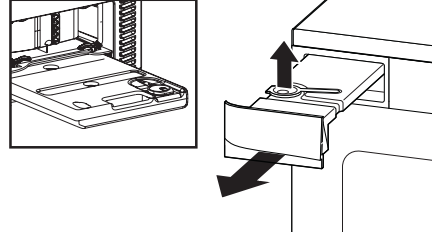

temizlerken çözelti maddesi, temizleme maddesi veya benzeri maddeleri kullanmayın!

### Su tankı (Yoğuşturuculu ürünler için)

Kurutma esnasında nemli çamaşırın suyu çamaşırdan alınarak yoğuşturulur. Su tankını her kurutmadan sonra veya kurutma esnasında “Su tankı” uyarı lambası yanıp sönmeye başladığında boşaltın.

⚠ Yoğuşturulan su içme suyu değildir!

⚠ Su tankındaki suyu buharlı ütü veya hava nemlendiricisinde kullanabilirsiniz.

⚠ Su tankını program çalışırken kesinlikle dışarı çıkarmayın!

Su tankı makinenizin modeline göre aşağıda belirtildiği gibi 2 farklı yerde bulunmaktadır.

- Pano üzerindeki çekmece içinde
- Tekmelik kapağının içinde

Eğer su tankını boşaltmayı unutursanız sonraki kurutmalar sırasında su tankı dolduğunda makineniz durur ve “Su tankı” uyarı ışığı yanar. Bu durumda su tankını boşalttıktan sonra kurutma işlemine devam etmek için “Başla/ Bekle/İptal” tuşuna basın.

Su tankının boşatılması için;

1. Tekmelik kapağını açarak/çekmeceyi çekerek su tankını dikkatlice çıkarın.
2. Su tankı kapağını açarak suyu boşaltın.
3. Su tankı kapağında tüy birikimi oluşmuş ise temizleyin ve bastırarak kapatın.
4. Su tankını yerine yerleştirin.

## Yoğuşturucu (Yoğuşturuculu ürünler için)



Sıcak ve nemli hava yoğuşturucu içinde odanın soğuk havası ile soğutulur. Bu sayede makinenizin içinde dolaşan nemli hava yoğuşur ve su tankı içine pompalanır.

❏ Yoğuşturucuyu her 20 kurutmada veya ayda bir kez temizleyin.

Yoğuşturucuyu temizlemek için;

1. Kurutma işlemi yapılmış ise soğuması için makinenin kapağını açın ve bekleyin.
2. Tekmeliği açtıktan sonra 4 adet yoğuşturucu kapak kilidini açın.
3. Yoğuşturucuyu dışarı çekin.
4. Duş yardımı ile basınçlı su uygulayarak yoğuşturucuyu temizleyin ve suların süzülmesini bekleyin.
5. Yoğuşturucuyu, üst yazan kısmı yukarı gelecek şekilde yerine yerleştirin. 4 adet kilidi kapatın. Sağ üst köşedeki kırmızı kilidin yerine tam oturduğunda emin olun.
6. Tekmelik kapağını kapatın.

Yoğuşturucu kapağı ve kilitleri doğru olarak kapatılmış mı?

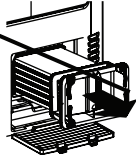

## 8 Problemler için çözüm önerileri

Kurutma işlemi uzun sürüyor

- Filtre gözenekleri tıkanmış olabilir. Su ile yıkayın

Kurutma sonunda çamaşırlar nemli çıkıyor.

- Filtre gözenekleri tıkanmış olabilir. Su ile yıkayın
- Aşırı çamaşır yüklenmiş olabilir. Kurutma makinesini aşırı yüklemeyin.

Kurutma makinesini açılmıyor veya program başlatılmıyor. Kurutma makinesi ayarlandığında devreye girmiyor.

- Elektrik fişi takılmamış olabilir. Elektrik fişinin takılı olduğundan emin olun.
- Yükleme kapağı kapatılmamış olabilir. Yükleme kapağının doğru kapatıldığından emin olun.
- Program ayarlanmamış ya da “Başla/Bekle/İptal” tuşuna basılmamış olabilir. Programın ayarlandığından ve “Bekle” konumunda olmadığından emin olun.
- Çocuk kilidi devrede olabilir. Çocuk kilidini devreden çıkarın.
- Yoğuşturuculu modellerde yoğusturucu kapağı iyi kapatılmamış olabilir. Yoğusturucu kapağının ve kırmızı kilidin doğru kapatıldığından emin olun.

Program nedensiz olarak yarıda kesildi.

- Yükleme kapağı kapatılmamış olabilir. Yükleme kapağının doğru kapatıldığından emin olun.
- Elektrik kesilmiş olabilir. Programı başlatmak için “Başla/Bekle/İptal” tuşuna basın.
- Yoğusturuculu modellerde yoğusturucu kapağı iyi kapatılmamış olabilir. Yoğusturucu kapağının ve kırmızı kilidin doğru kapatıldığından emin olun.

Çamaşırlar çekmiş, keçeleşmiş veya bozulmuş.

- Çamaşır cinsine uygun program kullanılmamış olabilir. Çamaşırların üzerindeki yıkama etiketini kontrol ederek kurutma makinesinde kurutmaya uygun olan çamaşırları kurutun.
- Çamaşırın cinsine uygun düşük sıcaklıkta bir program seçerek kurutma yapın.

Kurutma makinesinin içindeki aydınlatma yanmıyor.(Lambalı modellerde)

- Kurutma makinesi “Açma/Kapatma” tuşuyla açılmamış olabilir. Kurutma makinesinin açık konumunda olduğundan emin olun.
- Lamba bozuk olabilir. Lambanın değiştirilmesi için yetkili servise başvurun.
- Yoğusturuculu modellerde yoğusturucu kapağı iyi kapatılmamış olabilir. Yoğusturucu kapağının ve kırmızı kilidin doğru kapatıldığından emin olun.

Tuşlara basıldığında ya da program seçme anahtarı çevirildiğinde 2 bip sesi veriliyor

- Çocuk kilidi aktif kalmış olabilir. İşlem yapabilmek için çocuk kilidini iptal edin.
- Program seçme anahtarı, tanımlı olmayan yeri gösteriyor olabilir. Tanımlanan programlardan birini seçin.

“Filtre Temizliği” ışığı yanıp sönüyor.

- Filtre temizlenmemiş olabilir. Kapak filtresini temizleyin.

“Son/Kırışık önleme” ışığı yanıyor.

- Program tamamlanmıştır. Kurutma makinesini kapatın ve çamaşırları çıkarın.

Başla / Beklet / İptal tuşuna basıldığında 3 bip sesi veriliyor

- Kapı açık olabilir. Kapının kapalı olduğundan emin olun.
- Yoğusturucudaki kırmızı kilit kapatılmamış olabilir.Kilidin doğru kapatıldığından emin olun.

“Yoğusturuculu” ürünler için:

“Su tankı” uyarı ışığı yanıp sönüyor.

- Su tankı dolu olabilir.
- Su tankındaki suyu boşaltın.

⚠ Problem çözülmediği takdirde yetkili servise başvurun.

## 9 Tüketici Hizmetleri

Değerli Müşterimiz,  
Sizlere iyi ürün vermek kadar, iyi hizmet vermenin de önemine inanıyoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere çok geniş kapsamlı yeni hizmetler sunmaya devam ediyoruz.

Yetkili servislerimizin haftanın 7 günü 09:00-22:00 saatleri arasında hizmet vermeye başladı. Doğrudan bu numarayı çevirerek Arçelik Çağrı Merkezine başvurabilir ve arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Arçelik Çağrı Merkezi

**444 0 888**

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden arayınız\*)

Diğer Numara

**(0216) 585 8 888**

\*Sabit telefonlardan yapılan aramalarda şehir içi arama tarifi üzerinden, cep telefonu ile yapılan aramalarda ise GSM-GSM Tarifi üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

Çağrı Merkezimize ayrıca [www.arcelik.com](http://www.arcelik.com) adresindeki Tüketici Hizmetleri Bölümünde bulunan formu doldurarak 0216 585 8 888 nolu telefonu arayarak ya da 0216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz. Yazılı başvurular için adresimiz: Çağrı Merkezi, Ankara Asfaltı Yanı, 34950 Tuzla/İSTANBUL

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

1. Ürününüzü aldığınızda Garanti Belgesi Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.
2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.
4. Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı" nı sorunuz.
5. İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden "HİZMET FİŞİ" istemeyi unutmayınız. Alacağınız Hizmet Fişi, ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
6. Kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça süresi)

## 10 Çevre koruma / Enerji tasarrufu bilgileri:

---

Kurutma makinesini tam kapasite ile çalıştırmalı, ancak kapasitesinden fazla da yüklememeye dikkat edilmelidir.

Çamaşırlar yıkanırken mümkün olan en yüksek devirde sıkma yapılmalıdır. Bu, kurutma süresini kısaltarak enerji tüketimini azaltır.

Aynı cins çamaşırların birlikte kurutulmasına özen gösterilmelidir.

Program seçimi için kullanma kılavuzundaki tavsiyelere uyulmalıdır.

Kurutma Makinesi önünde ve arkasında hava dolaşımı için uygun mesafe bırakılmalıdır. Makinenin ön tarafındaki ızgaraların üzerleri örtülmemelidir.

Kurutma işlemi sırasında gerek duyulmadıkça makinenin kapısı açılmamalıdır. Makinenin kapısını açma ihtiyacı varsa uzun süreli olmamalıdır.

Kurutma işlemi sırasında yeni (ıslak) çamaşır eklenmemelidir.

Kurutma işlemi boyunca çamaşırdan ayrılıp havaya karışan tüy ve lifler "Hav Filtreleri" tarafından toplanır. Filtrelerin her kurutma öncesi veya sonrası temizlenmesine dikkat edilmelidir.

Yoğuşturuculu modellerde, yoğuşturucunun en az ayda bir veya her 15 kurutmadan sonra düzenli olarak temizlenmesine dikkat edilmelidir.

Bacalı modellerde kılavuzda yer alan baca bağlantı kurallarına uyulmalıdır ve baca temizliğine dikkat edilmelidir.

Kurutma işlemi sırasında kurutma makinesinin bulunduğu ortam iyi havalandırılmalıdır.











*Garanti ile ilgili olarak  
müşterinin dikkat etmesi  
gereken hususlar*

*Arçelik tarafından verilen bu garanti, Çamaşır Kurutma Makinesi'nin normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlar da garanti dışıdır:*

- 1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,*
- 2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,*
- 3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,*
- 4. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar.*
- 5. Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.*

*Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.*

*Ürünün kullanım yerine montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.*

*Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.*

*Ürününüzün CE uygunluk değerlendirmesi Arçelik A.Ş. tesislerinde yapılmıştır.*

*Ürününüz Arçelik A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi, Atatürk Mahallesi, 8. sokak No: 6  
Karaağaç-Çerkezköy / Tekirdağ adresinde Türkiye'de üretilmiştir.*

*İmalatçı firma: Arçelik A.Ş.*

**Çağrı Merkezi**  
**444 0 888**

**Diğer Numara**  
**0216 585 8 888**

ARÇELİK A.Ş. Tuzla 34950 İstanbul  
Tel: (0-216) 585 85 85 Fax: (0-216) 585 80 80



## GARANTİ BELGESİ

ARÇELİK Çamaşır Kurutma Makinesi'nin, kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik'in yetkili kıldığı Servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı ürünün teslim tarihinden itibaren **3 (ÜÇ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.**

Garanti kapsamı içinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde yapılan işlemler için, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Tamir süresi 30 iş günüdür. Bu süre mamulün yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimizin bulunmaması durumunda Yetkili Satıcılarımıza veya Firmamıza bildirildiği tarihten itibaren başlar. Ürünün arızasının 15 iş günü içerisinde giderilememesi halinde Arçelik A. Ş. ürünün tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir ürünü, müşterinin kullanımına tahsis edecektir.

Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir. Arızanın giderilmesi ürünün bulunduğu yerde veya Yetkili Servis atölyelerinde yapılabilir. Müşterimizin buna onayı şarttır.

Ancak;

Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

-Ürünün teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olmasıyla üründen yararlanamamanın süreklilik kazanması,

-Tamiri için gereken azami sürenin aşılması

-Yetkili Servis atölyelerince; mevcut olmaması halinde sırasıyla Yetkili satıcımız, bayi, acente temsilciliğimizden birisinin bölgeye en yakın servis yetkilisiyle birlikte veya firmamız yetkilisince düzenlenecek raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumunda, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.

Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir. Bu Garanti Belgesi'nin kullanılmasına 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

ARÇELİK A.Ş.

GENEL MÜDÜR

GENEL MÜDÜR YRD.

Seri No:

Tip:

Teslim Tarihi, Yeri:

Fatura Tarihi, No:

Satıcı Firma Ünvanı:

Adres:

Tel-Faks:

Satıcı Firma (Kaşe ve İmza):

Bu belge, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 88399 no'lu ve 02.08.2010 izin tarihli belgesine göre düzenlenmiştir.

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir